




F 262 Ipasept

Дезинфицирующее средство

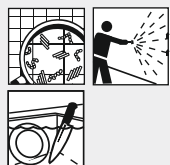

Тип дезинфекции	Концентрация дез. раствора, %	Время экспозиции	Технология
Протирание поверхностей	0,8%	30 мин	Набрать раствор через дозирующее устройство, нанести на поверхность с помощью салфетки, оставить на 30 мин. Затем промыть чистой водой.
Протирание санитарно-технического оборудования	0.8%	30 мин	Набрать раствор через дозирующее устройство, нанести на поверхность с помощью салфетки, оставить на 30 мин. Затем промыть чистой водой.
Орошение (пенная чистка)	0,8%	30 мин	С помощью пенного дозатора нанести дез.раствор на оборудование (поверхность) и оставить на 30 мин.
Погружение инвентаря	0,8%	30 мин	В емкости для дезинфекции инвентаря с помощью дозатора приготовить рабочий раствор. Погрузить инвентарь полностью в раствор и оставить на 30 мин. После промыть чистой водой.
Погружение уборочного инвентаря	0,8%	30 мин	В емкости для дезинфекции инвентаря с помощью дозатора приготовить рабочий раствор. Погрузить инвентарь полностью в раствор и оставить на 90 мин. После промыть чистой водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРОЦЕДУРА

1. Нанести раствор на обрабатываемую поверхность с помощью дозатора, салфетки, щетки или мопа.
2. Выдержать установленное время.
3. Тщательно ополоснуть водой поверхности, контактирующие с продуктами питания. Поверхности, не контактирующие с продуктами питания, смывать водой не требуется.
4. Оставить высыхать на воздухе.

СОВМЕСТИМОСТЬ

При соблюдении «Инструкции по применению», дезинфицирующее средство F 262 Ipasept можно применять на всех типах материалов, применяемых на пищевом производстве.

ВНИМАНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке, беречь от источников тепла.
Срок хранения: не более 2 лет в указанных условиях.